

ユカフルーフ貼付けツール(EZPランナー)を使った 施工順序



床下防水シートにユカフルーフ使用で作業効率のUP!!



EZPランナーは、ウイング車はもちろん、VAN車などの3方を壁で囲まれていて施工が困難な時に威力を発揮します。

- ◎ 長尺でも真直ぐに張る事が出来ます。
- ◎ 1人での作業が出来る事で、作業時間短縮と労働力の軽減が図れます。
- ◎ 庫内での作業が少なくなる事で、作業者の足元の不安が軽減されます。

EZPランナーを取り外して施工完了です。

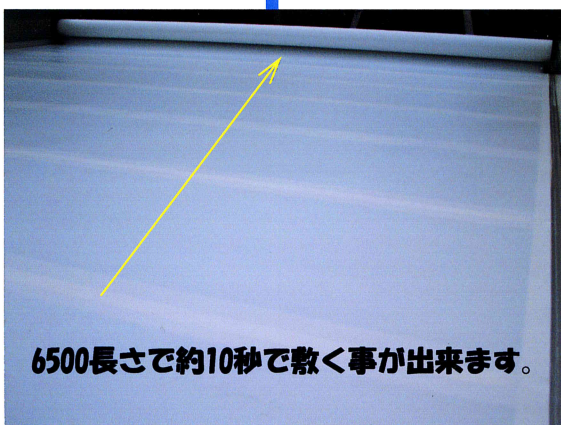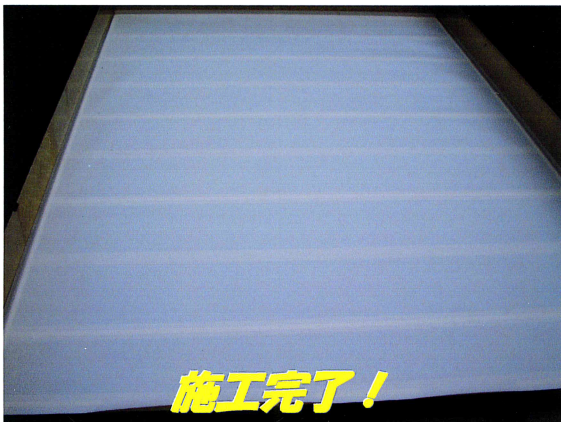

貼付けツール本体が敷詰め曲がりやを抑え、なおかつハリをもたせる役目をします。

床枠部分にテープ及びシーラーを施工します。

庫内前面に両面テープでユカフルーフをセットします。




横根木にテープ及びシーラーを貼ります。



もう庫内に入らなくても大丈夫です。

車輪後部よりワイヤーを引きます。

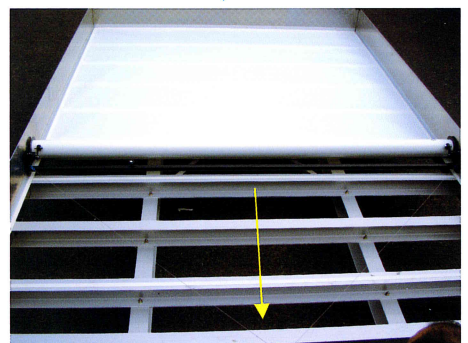

ローラーの転がりでスムーズに敷けます。

